MZK-WO4N-PK

無線アクセスポイント編

プラネックスコミュニケーションズ株式会社

Version: MZK-W04N-PK_QIG-B_V2

本製品を無線アクセスポイントとして使用するときの説明をします。あらかじめ次のものを用意してください。

●LANポートのあるコンピュータ ●ルータ内蔵モデムまたはブロードバンドルータ

本製品 (MZK-W04N) をブロードバンドルータとしてご使用になるときは、本紙は必要ありません。

最初に別紙「らくらく!かんたん設定ガイド」の第1章の冒頭を参照して、必要な設定を行ってください。

STEP


使用中のネットワークを調べる

本製品のIPアドレスを決定します。

お使いのルータ内蔵モデムまたはブロードバンドルータの、LAN側のIPアドレスを確認し※、以下の空欄に記入します。

※わからないときはブロードバンドルータの取扱説明書、または本製品(MZK-W04N)付属CD-ROM内のユーザーズマニュアルの「困ったときは」ー「■困った! その4 ルータのIPアドレスを調べたい編」をご参照ください。

ブロードバンドルータのLAN側のIPアドレスを記入します。



最初の3組の数字だけ下に書き写します。



これが新しい本製品のIPアドレスです。

※例えば、お使いのブロードバンドルータのIPアドレスが「192.168.1.1」のときは、本製品のIPアドレスは「192.168.1.250」となります。しかし、「192.168.1.250」が同一ネットワーク内の他のネットワーク機器と重複するときは、頭から4つ目の「250」を、2~255までの範囲で他と重複しない数値にしてください。


※お使いのブロードバンドルータのIPアドレスが「192.168.0.1」など、頭から3つ目の数値が「1」ではないときは、本製品のDHCPサーバの設定を変更する必要があります。詳細は付属CD-ROM内のユーザーズ・マニュアル「インターネットにつなぐ設定をする」ー「無線アクセスポイントとして使用するとき」の「STEP 1. 使用中のネットワークを調べる」を参照してください。



設定用コンピュータを接続する

本製品を無線LAN接続で使用するときも、設定は有線LAN接続で行います。 有線LAN接続ができるコンピュータをご用意ください。

接続の前に、すべての機器の電源をオフにしてください。

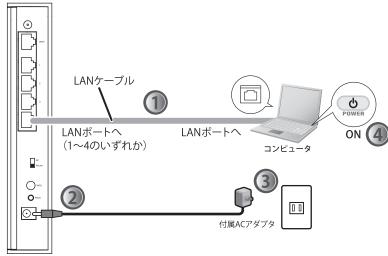

MZK-W04N

1 LANケーブルを本製品のLANポートと設定用コンピュータのLANポートに接続します。

※ハブや他の機器は一切接続しないでください。

2 付属のACアダプタを本製品の電源コネクタに接続します。

3 ACアダプタを家庭用コンセントに接続します。

4 設定用コンピュータの電源をオンにします。

STEP 3


設定画面を表示する

1 WEBブラウザを起動します。

※この時点ではホームページは表示されません。



② アドレスに半角数字で 「192.168.1.1」と入力して : <Enter>キーを押します。



▼ログイン画面が表示されます。

ログインします。

- ①「ユーザ名」に「admin」を半角 小文字で入力します。
- ②「パスワード」に「password」を 半角小文字で入力します。
 - ※入力される内容は、セキュリティ保護のために「*」マークで隠されます。
- ③ [OK] をクリックします。
- ▼設定画面のトップページが表示されます。



●設定画面が表示されないときは?

- ・アドレス (192.168.1.1) が正しく半角で入力されていることを確認します。
- ・フレッツ接続ツールなどの設定ソフトは必要ありません。アンインストールします。
- ・ 設定用パソコンにセキュリティソフトがインストールされているときは、一時的に停止します。
- ・プロキシサーバを使わない設定にします。

Windowsのとき

- ①「ツール」-「インターネットオプション」を選びます。
- ②「接続」タブをクリックし『ダイヤルしない』が選択されていることを確認します。
- ③ [LANの設定] をクリックします。
- ④「LANにプロキシサーバーを使用…」のチェックをオフにして、[OK]をクリックします。

Macのとき

- ①「アップルメニュー」→「システム環境設定」をクリックします。
- ②「インターネットとネットワーク」の「ネットワーク」をクリックします。
- ③ (1) 「表示」の「(内蔵) Ethernet」を選びます。
 - (2)「プロキシ」タブをクリックします。
 - (3)「設定するプロキシサーバを選択」のリストからすべてのチェックマークを外します。
- (4) [今すぐ適用]をクリックします。

•TCP/IPを自動取得に設定します。 **Windowsのとき**

- ①TCP/IPのプロパティを表示します。
- ※表示方法は、付属CD-ROM内のユーザーズ・マニュアルを参照してください
- ②「IPアドレスを自動的に取得する」、「DNSサーバー」のアドレスを自動的に取得する」を 選び、「OK]をクリックします。
- ③コンピュータを再起動します。

Macのとき


- **Mato/Ce** ①「アップルメニュー」→「システム環境設定」をクリックします。
- ②「インターネットとネットワーク」の「ネットワーク」をクリックします。
- ③ (1) 「表示」の「(内蔵) Ethernet」を選びます。
 - (2)「TCP/IP」タブをクリックします。
 - (3)「設定」の「DHCPサーバを参照」を選びます。
 - (4) [今すぐ適用]をクリックします。



本製品のIPアドレスを設定する

1


「一般設定」をクリックします。





「LAN側設定」をクリックし、「LAN IP」の「IPアドレス」に ⑦ の★印 の数字を入力し、「適用」をクリックします。



「設定を保存しました!」が表示され ます。

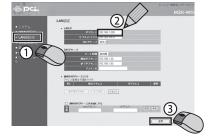

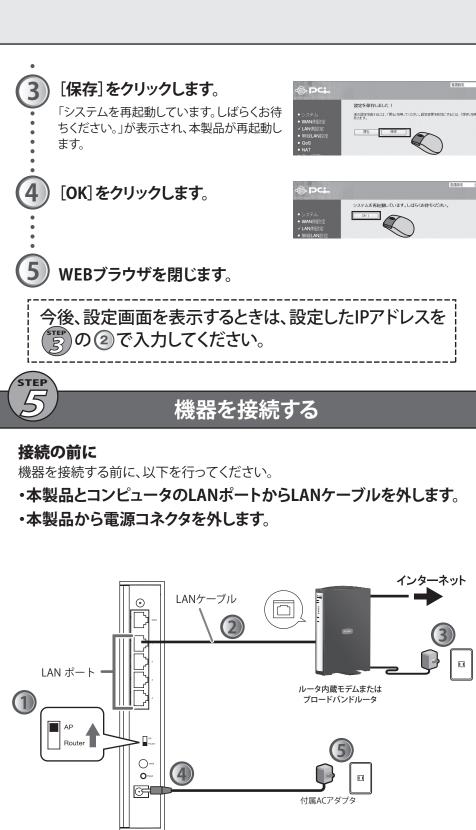

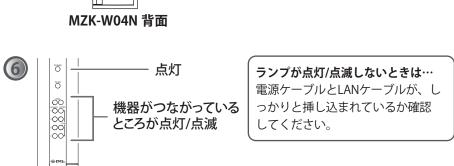

本製品背面のモード切替スイッチを「AP」側にします。

本製品と、ルータ内蔵モデムまたはブロードバンドルータを LANケーブルで接続します。

※LAN1~LAN4ポートのいずれかに接続します。 WANポートは使用することができません。

MZK-W04N前面

ルータ内蔵モデムまたはブロードバンドルータの電源を投入 3 します。

付属のACアダプタを、本製品の電源コネクタへ接続します。

ACアダプタを家庭用コンセントに接続します。

LEDの点灯(点滅)を確認します。 ※ケーブルが接続されているポートに対応したLEDが点灯または点滅します。

以上で本製品 (MZK-W04N) の設定は完了です。 続いて無線LANカードの設定をします。



「らくらく!かんたん設定ガイド」の 「第2章 GW-NS300Nの設定」(2ページ)へ 進んでください。

プラネックスコミュニケーションズ株式会社

- ●プラネックスコミュニケーションズ、PLANEX COMMUNICATIONSは、プラネックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。
- ●MicrosoftおよびWindowsは米国Microsoft Corporationの、米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- ●Macは、Apple Inc.の登録商標です。
- ●その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
- ●ご注意:ご使用の際は必ず商品に添付された取扱説明書をお読みになり、正しく安全にご使用ください。